



Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Gerband 604 i Gerband 613

Wiatroszczelne połączenia, naprawy i uszczelnianie membran podkładowych

Faktyczna faza użytkowania kleju pod pokrycie dachowe charakteryzuje się wymaganiami dotyczącymi trwałości użytkowej, odporności membrany na wnikanie deszczu, połączeń i powierzchni kontrłat. Wbudowane części, takie jak systemy energii słonecznej i fotowoltaicznej, również mają wpływ na oczekiwaną sytuację temperaturową, a tym samym na żywotność produktów. Aby bezpiecznie chronić konstrukcje dachowe, membrany podkładowe muszą spełniać ekstremalne wymagania mechaniczne i fizyczne budynku. To samo dotyczy taśm klejących i uszczelniających stosowanych w tym obszarze.



Gerband 604 i 613



Dwustronnie
klejąca

USZCZELNIJ I NAPRAW PODKŁAD JEDNOSTRONNĄ TAŚMĄ KLEJĄCĄ

Gerband 604

Nośnikiem jest giętka, rozciągliwa folia polietylenowa pokryta zgrzewanym na zimno klejem z kauczuku butylowego. Do trwałego uszczelniania elastycznych i sztywnych rurociągów, kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego z aluminium, blachy ocynkowanej, polietylenu lub sztywnego PVC.

Przeciwdeszczowe uszczelnienie otworów po gwoździach w podłożu za pomocą **wodoodpornej taśmy klejącej butylowej Gerband 604**
Kauczuk butylowy niezawodnie uszczelni otwór wokół gwoździa.

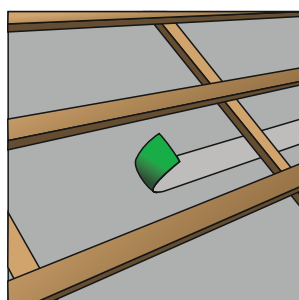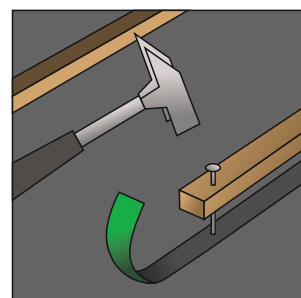

Gerband 613 to elastyczny kompozyt folii barierowej PP, która jest laminowana z jednej strony włókniną PP. Powierzchnia z włókniny PP jest łatwa do malowania i tynkowania, a także ma działanie antypoślizgowe, gdy jest mokra. Do uszczelniania membran dachowych, jak również do klejenia i uszczelniania połączeń i połączeń w sektorze budowlanym, zwłaszcza gdy taśma uszczelniająca styka się z silnie alkalicznymi lub agresywnymi tynkami oraz jako tzw. sanitarna taśma uszczelniająca do fug, apobiegająca uszkodzeniom spowodowanym wilgocią po pękaniu mas szpachlowych.

Szczelna naprawa lub sklejenie podkładu za pomocą **wodoodpornej taśmy klejącej z włókniny butylowej Gerband 613**. Aby zapewnić długą żywotność i dobre funkcjonowanie izolacji, należy pod pokryciem dachowym ułożyć wodoodporną, oddychającą i ochronną warstwę podkładową w sposób wiatroszczelny, tak aby wiatr, deszcz czy zalegający śnieg nie przedostawały się pod dachówki.